


Aufbau Arkansas Größe 6 N

Gerüst-Schema

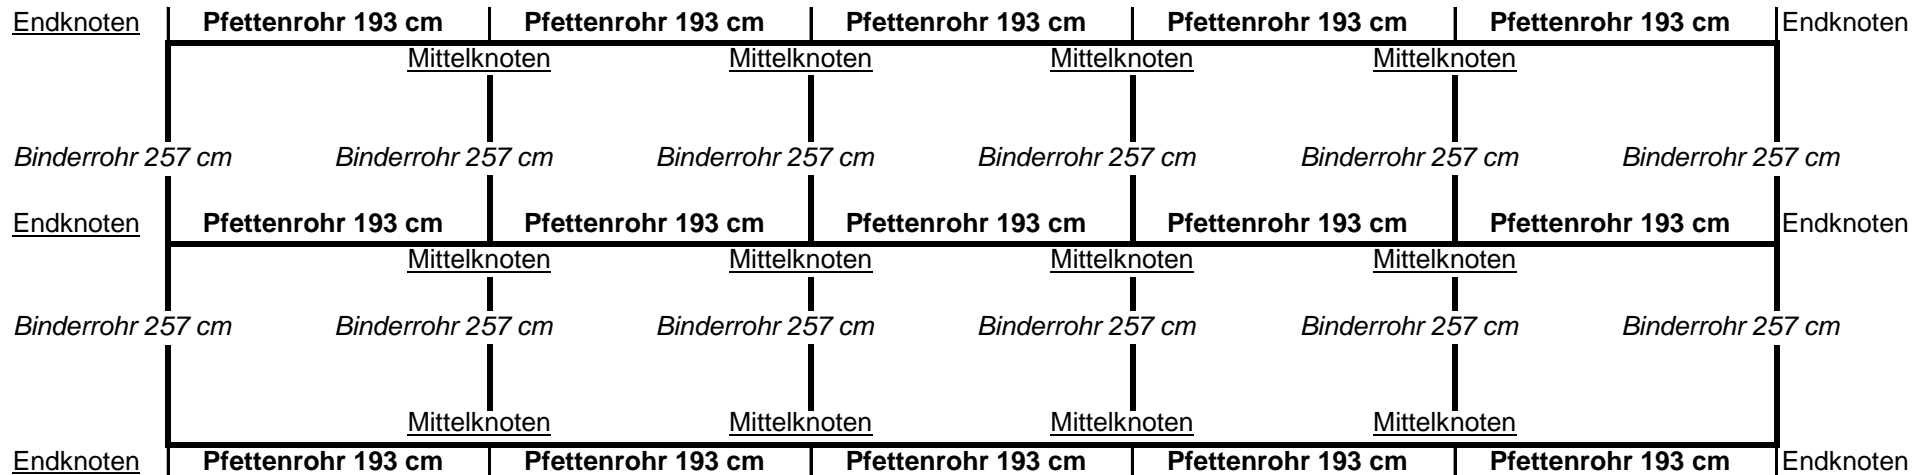

Fußrohre 188 cm



Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Arkansas Gr. 6 N

6 x Endknoten
12 x Mittelknoten
20 x T-Eisen Heringe 30 cm

15 x Pfettenrohr 193 cm
12 x Binderrohr 257 cm
12 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren wegen Stolpergefahr