

Aufbauanleitung Gerüstzelt Alaska

Lieber Kunde,

mit dem Modell ALASKA haben Sie ein sehr geräumiges, vielseitig einsetzbares Gerüstzelt erworben. Wir wünschen Ihnen damit viele schöne Stunden. Beim Aufbau des Zelt gehen Sie wie folgt vor:

1. Gerüstteile auf Vollständigkeit prüfen und gemäß beiliegendem Gerüstplan auf dem Boden auslegen.
2. Gerüst zusammenstecken und dabei darauf achten, dass die Druckknöpfe an den Verjüngungen der Giebel-/First- und Fußrohre in den Bohrungen der Winkel einrasten. Fußrohre nur auf halbe Höhe bringen, damit die Zelthaut bequem über das Gerüst gezogen werden kann.
3. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen, dann über das Gerüst ziehen.
4. Durch Einstecken der Fußrohr-Unterteile das Gerüst auf volle Höhe bringen. Mit den Ecken der einen Seite beginnen und danach die Ecken der anderen Seite hochstellen. Nun auch die Zwischenstützen erhöhen. Punktbelastung auf einzelne Stützen unbedingt vermeiden. Deshalb das Zelt möglichst mit mehreren Personen aufrichten.
5. Alle Reißverschlüsse schließen. Spannringe in die angenähten Ankerhaken einhängen und **zuerst an den vier Zeltecken** mittels Häringen bzw. Erdnägeln im Boden verankern. Die Ecknähte müssen korrekt an den Eckstangen des Gerüsts verlaufen. Danach Zwischenabspannungen, beginnend an den Nähten, vornehmen.
6. Sturmabspannungen mittels Spannleinen und Häringen anbringen.

Abspannungen immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls nachspannen. Spannleinen und Häringe bzw. Erdnägeln wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.

Lieferumfang:

Zelthaut im Packsack

Zeltgerüst

Spannleinen, Häringe, Erdnägeln




Aufbau Alaska Größe 2

Gerüst-Schema



Fußrohre 188 cm

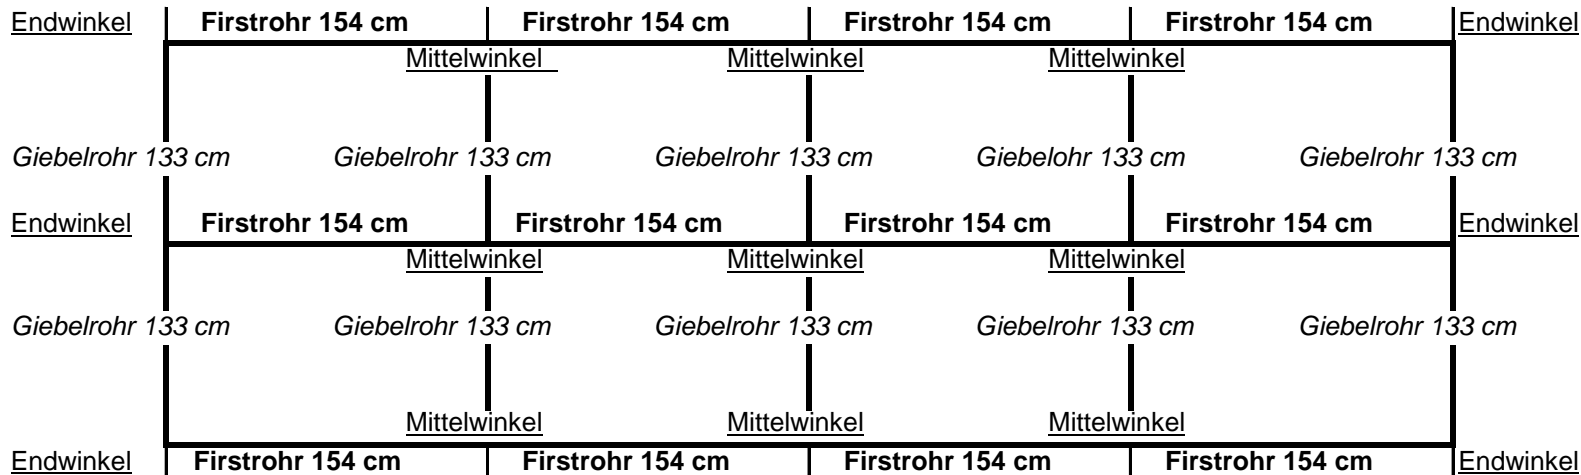

Fußrohre 188 cm

Gerüst Alaska Gr. 2

6 x Endwinkel **Art. 24 501 103**

9 x Mittelwinkel **Art. 24 500 104**

12 x Firstrohr 154 cm (6 + 154 + 6 cm) **Art. 24 510 154**

10 x Giebelrohr 133 cm (6 + 133 + 6 cm) **Art. 24 511 133**

10 x Fußrohre 188 cm (6 + 188 + Fußspitze) **Art. 24 512 188**

1. Stahlrohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.

2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.

3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !

5. Restliche Außenabspannungen verankern.

Reißverschlüsse müssen verschlossen sein.

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen

Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren wegen Stolpergefahr